



Riscalda la vita.



SL

UPORABNIŠKI PRIROČNIK PEČI NA DRVA

ROSSELLA PLUS FORNO EVO NICOLETTA FORNO EVO

MADE IN ITALY
design & production



POZOR



**POVRŠINE LAHKO POSTANEJO ZELO VROČE!
VEDNO UPORABLJAJTE ZAŠČITNE ROKAVICE!**

Med gorenjem se sprošča topotna energija, ki precej močno segreje površine, vrata, ročaje, regulatorje, stekla, dimno cev in velikokrat tudi celotno prednjo stran naprave.

Izogibajte se stiku s temi elementi brez ustrezne opreme (priloženih zaščitnih rokavic).

Oroke poučite, da se bodo te nevarnosti zavedali, med delovanjem naprave naj se k slednji ne približujejo.


SLOVENSKO - KAZALO

MONTAŽA PLOŠČIC	4
OPOZORILA	5
VARNOST	5
SPLOŠNA OPOZORILA	8
ZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI.....	8
PREDPISI ZA MONTAŽO	8
PROTIPOŽARNA ZAŠČITA	9
HITRO UKREPANJE	9
UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1185.....	10
TEHNIČNI OPIS	11
TEHNIČNI PODATKI	12
DIMNIK.....	13
DIMNIŠKI ZAKLJUČEK	13
PRIKLOP V DIMNIK	13
VENTILACIJA IN PREZRAČEVANJE PROSTOROV NAMESTITVE	14
PRIKLOP ODPRTEGA KAMINA ALI OGNJIŠČA V DIMNIŠKO CEV	14
DOVOLJENA IN NEDOVOLJENA GORIVA	15
VŽIGANJE	16
VŽIG Z NIZKO EMISIJO	16
NORMALNO DELOVANJE	17
UPORABA PEČICE (ČE JE PRISOTNA)	17
DELOVANJE V PREHODNIH OBDOBJIH	17
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	18
REDNO ČIŠČENJE JE NALOGA UPORABNIKA	18
ČIŠČENJE STEKLA	18
ČIŠČENJE PREDALA ZA PEPEL	18
ČIŠČENJE DIMNIKA	18
MAJOLIKE (ČE JE PRISOTNA)	19
NARAVNI KAMEN IZDELKI (ČE JE PRISOTNA)	19
LAKIRANI IZDELKI (ČE JE PRISOTNA)	19
EMAJLIRANI IZDELKI (ČE JE PRISOTNA)	19
KROMIRANI DELI (ČE JE PRISOTNA)	19
VZDRŽEVANJE PEČICE (ČE JE PRISOTNA)	19
POLETNO MIROVANJE	20
REDNO VZDRŽEVANJE IZVAJA USPOSOBLJENO TEHNIČNO OSEBJE	20
TESNILA	20
PRIKLOP V DIMNIK	20
DOLOČITEV TOPLOTNE MOČI.....	20
MERE	26

MONTAŽA PLOŠČIC**Navodila za montažo PLOŠČIC.**

Ploščice peči STEFANY FORNO je treba namestiti, kot je prikazano na Figura: najprej se postavi eno od ravnih ploščic (A) na dva najnižja nosilca (B); prepričajte se, da sta naslona ploščice dobro nameščena na nosilca (C). Te postopke ponovite tudi pri montaži ploščic (A) na drugi strani peči. Na koncu namestite še ploščic (D) na nosilca (E - F).

Opozorila : LOMLJIVO.

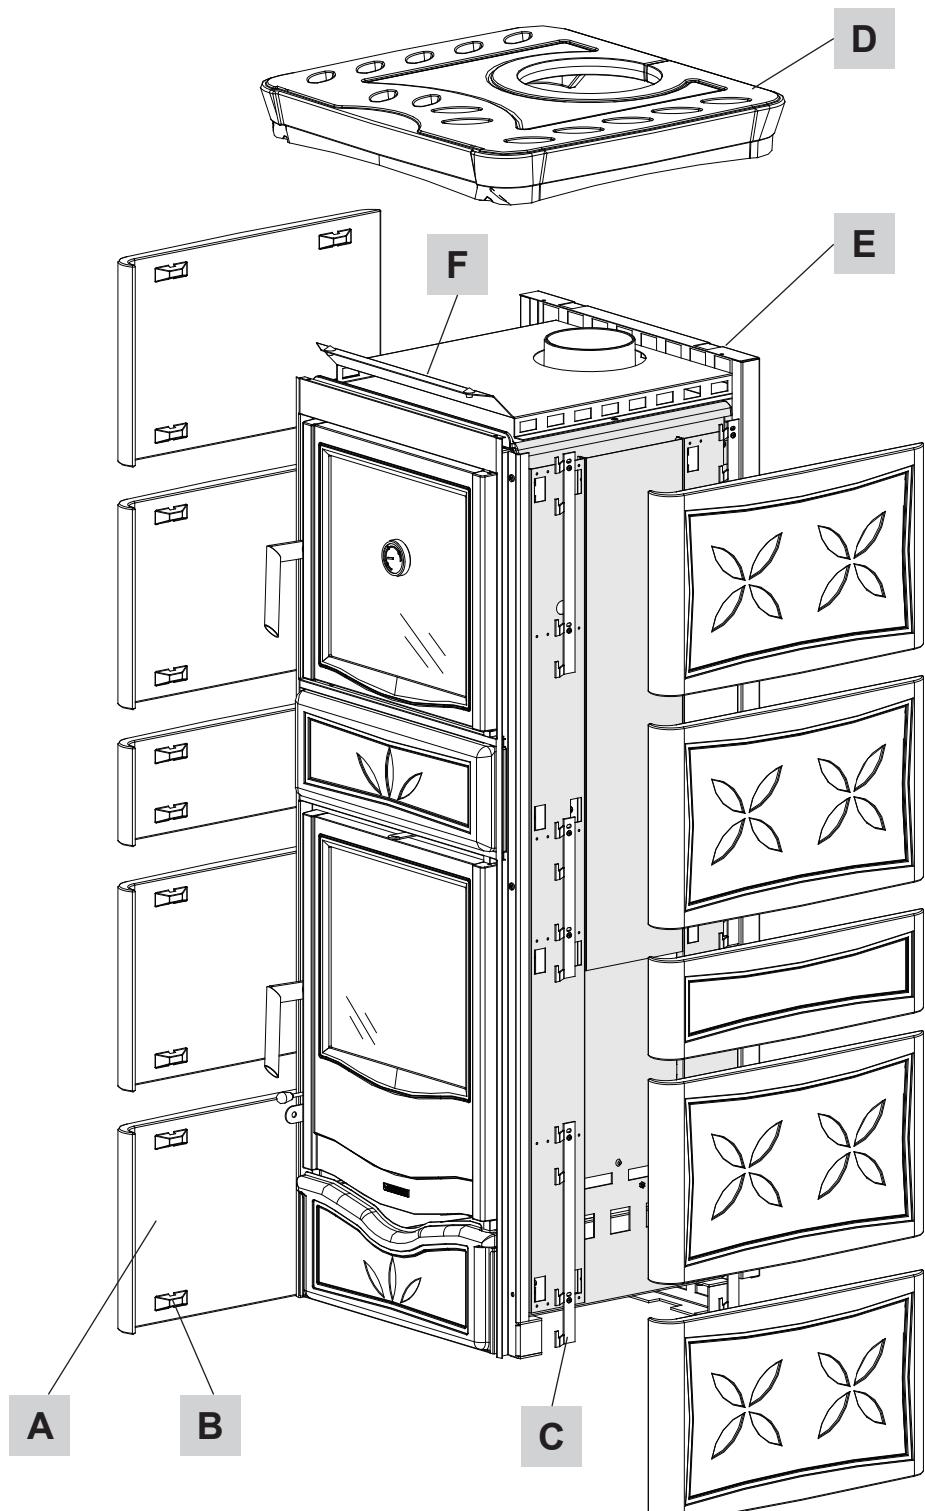

Zahvaljujemo se vam za izbiro našega podjetja. Naš izdelek je odlična rešitev za ogrevanje, saj temelji na najsodobnejši tehnologiji z visoko kakovostno obdelavo in modernim dizajnom, zaradi česar boste lahko vselej popolnoma varno uživali v čudovitem občutku prijetne toplote, ki jo lahko pričara le ogenj.

OPOZORILA

Ta priročnik je integralni del izdelka: prepričajte se, da je vedno ob napravi, tudi v primeru predaje naprave drugemu uporabniku ali lastniku, ali pa ob prenestitvi na drugo mesto. Če priročnik poškodujete ali ga izgubite, zaprosite območnega pooblaščenega serviserja za nov izvod. Ta izdelek je namenjen izključno uporabi, za katero je bil izrecno zasnovan. Proizvajalec ni pogodbeno ali nepogodbeno odgovoren za poškodbe ljudi, živali ali predmetov zaradi napačne namestitve, nastavitve in vzdrževanja ali za napake, ki bi bile posledica neprimerne uporabe naprave.

Za namestitev mora poskrbeti pristojna in usposobljena oseba, ki v celoti odgovarja za dokončno namestitev in sledeče brezhibno delovanje nameščenega izdelka. Upoštevati je treba tudi vse nacionalne, regionalne in občinske predpise, ki veljajo v državi namestitve naprave, poleg navodil, ki so prisotna v tem priročniku.

Uporaba naprave mora biti skladna z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi predpisi.

V primeru neupoštevanja teh previdnostnih ukrepov podjetje Proizvajalec ne odgovarja za posledice.

Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da se vsebina med prevozom ni poškodovala in da so v njej prisotni vsi elementi. V primeru neskladij se obrnite na pooblaščenega prodajalca, kjer ste napravo kupili.

Vse električne komponente, ki sestavljajo izdelek in zagotavljajo njegovo pravilno delovanje, je ob morebitni potrebi treba zamenjati z originalnimi nadomestnimi deli, za njihovo zamenjavo pa mora poskrbeti izključno pooblaščeni tehnični servis.

VARNOST

- ♦ TA APARAT LAJKO UPORABLJAJO OTROCI STARI NAJMANJ 8 LET IN OSEBE Z ZMANJŠANO FIZIČNO, SENZORIČNO ALI MENTALNO SPOSOBNOSTJO ALI BREZ IZKUŠENJ OZIROMA ZNANJA LE, ČE SO POD NADZOROM ALI PA SE JIH JE POUČILO Z NAVODILI O VARNI UPORABI APARATA IN SO RAZUMELE TVEGANJA, KI SO PRI TEM

PRISOTNA.

- ◆ GENERATORJA NAJ NE UPORABLJAJO OSEBE Z ZMANJŠANIMI FIZIČNIMI, SENZORIČNIMI ALI UMSKIMI ZMOŽNOSTMI (VKLJUČNO Z OTROKI) OZIROMA SPREMAKO IZKUŠNJAMI ALI ZNANJA, RAZEN ČE JIH PRI TEM NADZORUJE ALI USMERJA OSEBA, ZADOLŽENA ZA NJIHOVO VARNOST.
- ◆ ČIŠČENJA IN VZDRŽEVANJA NAPRAVE, KI JO MORA OPRAVITI UPORABNIK, NE SMETE PREPUSTITI OTROKOM BREZ NADZORA.
- ◆ OTROKE JE TREBA IMETI POD NADZOROM, DA SE Z NAPRAVO NE BI IGRALI.
- ◆ GENERATORJA SE NE SMETE DOTIKATI Z BOSIMI NOGAMI ALI Z MOKRIMI OZIROMA VLAŽNIMI DELI TELESA.
- ◆ NA NAPRAVI JE PREPOVEDANO JE OPRAVITI KAKRŠNO KOLI SPREMEMBO.
- ◆ NE VLECITE, ODKLOPITE, ZVIJATE IZSTOPAJOČE ELEKTRIČNE KABLE IZDELKA, TUDI, ČE JE TA IZKLOPLJEN IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA.
- ◆ NAPAJALNI KABEL JE PRIPOROČLJIVO NAMESTITI TAKO, DA SE NE DOTIKA VROČIH DELOV NAPRAVE.
- ◆ VTIČ NAPAJALNEGA KABLA MORA BITI PROSTO DOSTOPEN TUDI PO NAMESTITVI.
- ◆ PREZRAČEVALNIH ODPRtin V PROSTORU NAMESTITVE SE NE SME ZAPIRATI ALI ZMANJŠEVATI, SAJ SO NUJNE ZA ZAGOTOVITEV PRAVILNEGA ZGOREVANJA.
- ◆ EMBALAŽE NE PUŠČAJTE NA DOSEGU OTROK ALI OSEB Z ZMANJŠANIMI ZMOŽNOSTMI BREZ NADZORA.
- ◆ MED NORMALnim DELOVANJEM NAPRAVE MORAO BITI VRATCA KURIŠČA VEDNO ZAPRTA.
- ◆ KO PEČ DELUJE, JEVROČA NA DOTIK, ZLASTIVSE NJENE ZUNANJE POVRŠINE, ZATO JE PRIPOROČLJIVA PREVIDNOST.
- ◆ PRED VŽIGOM NAPRAVE PO DALJŠEM OBDOBJU NEUPORABE PREVERITE, ALI SO V NJEJ PRISOTNE MOREBITNE OVIRE.
- ◆ GENERATOR JE ZASNOVAN ZA SAMOREGULACIJO V DOLOČENIH POGOJIH OBRATOVANJA.
- ◆ GENERATOR JE ZASNOVAN ZA DELOVANJE V KAKRŠNIH KOLI VREMENSKIH RAZMERAH. V PRIMERU POSEBNO OSTRIH

POGOJEV(MOČAN VETER, ZMRZAL) BI SE LAHKO SPROŽILI VARNOSTNISISTEMI,KIGENERATORIZKLJUČI.ČEBIDOTEGA PRIŠLO, SE OBRNITE NA POOBLAŠČENEGA SERVISERA IN VARNOSTNIH SISTEMOV NIKAKOR NE ONEMOGOČAJTE.

- ◆ V PRIMERU POŽARA V DIMNI CEVI SE OPREMITE Z USTREZNIMI SISTEMI ZA ZADUŠITEV PLAMENA ALI PA POKLIČITE GASILCE.
- ◆ PREPOVEDANA JE UPORABA TE NAPRAVE ZA SEŽIGANJE ODPADKOV.
- ◆ ZA VŽIG PLAMENA NE UPORABLJAJTE VNETLJIVIH TEKOČIN.
- ◆ PRI POLNJENJU PAZITE, DA SE Z VREČO PELETOV NE BI DOTAKNILI PEČI.
- ◆ FAJANSE SO ROČNI IZDELKI IN IMAJO KOT TAKE LAHKO DROBNE PIKICE, RAZPOKE ALI BARVNE NAPAKE. TE LASTNOSTI ZGOLJ PRIČAO O NJIHOVI DRAGOCENOSTI. ZARADI RAZLIČNEGA DILATACIJSKEGA KOEFICIENTA NASTANEJO V LAKU IN NA FAJANSI DROBNE RAZPOKE, KI SO DOKAZ DEJANSKE PRISTNOSTI. ZA ČIŠČENJE FAJANS JE PRIPOROČLJIVA UPORABA MEHKE, SUHE KRPE. KAKRŠNI KOLI DETERGENTI ALI TEKOČINE BI LAHKO PRODRILI V RAZPOKE IN SLEDNJE ŠE BOLJ POUDARILI.

SPLOŠNA OPOZORILA

Odgovornost La NORDICA S.p.A. je omejena na dobavo naprave.

SISTEM MORA BITI IZDELAN V SKLADU Z DOBRO PRAKSO, Z UVELJAVITVIJO ZAHTEV V TEH NAVODILIH IN PRAVIL S TEGA PODROČJA. IZDELATI GA MORAO USPOSOBLJENE OSEBE, KI TO OPRAVIVO V IMENU PODJETIJ V STANJU PREVZETI POLNO ODGOVORNOST ZA CELOTEN SISTEM.

DRUŽBA NORDICA S.P.A. NI ODGOVORNA, ČE IZDELEK NEPOOBLAŠČENO SPREMINJATE ALI ČE UPORABITE NEORIGINALNE NADOMESTNE DELE.

OBVEZNO SE MORA UPOŠTEVATI NACIONALNE IN EVROPSKE STANDARDE, KRAJEVNE PREDPISE IN S PODROČJA GRADNJE OBJEKTOV, NENAZADNJE TUDI PREDPISE O POŽARNI VARNOSTI.



NAPRAVE SE NE SME SPREMINJATI. DRUŽBA NE MORE BITI ODGOVORNA LA NORDICA S.P.A. V PRIMERU NEUPOŠTEVANJA TEH PREVIDNOSTNIH UKREPOV.

ZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI

ZADEVA: ODSOTNOST AZBESTA IN KADMija

IZJAVLJAMO, DA SO VSE NAŠE NAPRAVE IZDELANE IZ MATERIALOV, KI NE VSEBUJEJO DELCEV AZBESTA ALI NJEGOVIH DERIVATOV IN DA SPAJKALNI MATERIAL, UPORABLJEN PRI VARJENJU, NE VSEBUJE NOBENE OBLIKE KADMija, KAKOR DOLOČAJO REFERENČNI PREDPISI.

ZADEVA: UREDBA ES ŠT. 1935/2004

IZJAVLJAMO, DA SO MATERIALI, IZ KATERIH SO IZDELANE NAPRAVE NAŠE PROIZVODNJE IN KI SO NAMENJENI ZA STIK Z ŽIVILI, PRIMERNI ZA UPORABO Z ŽIVILI, SKLADNO Z ZGORAJ NAVEDENO UREDBO ES

PREDPISI ZA MONTAŽO

MONTAŽO IZDELKA IN DODATNE OPREME, POVEZANE Z OGREVALNIM SISTEMOM, MORA BITI IZVEDENA V SKLADU Z VSEMI VELJAVNIMI STANDARDI IN PREDPISI TER ZAKONSKIMI DOLOČBAMI.

POSTOPKE MONTAŽE, IZDELAVE PRIPADAJOČIH PRIKLJUČKOV SISTEMA, DAJANJE V OBRATOVANJE IN PREVERJANJA PRAVILNEGA DELOVANJA MORA STROKOVNO OPRAVITI USPOSOBLJENO STROKOVNO OSEBJE, OB POLNEM UPOŠTEVANJU VELJAVNE NACIONALNIH, REGIONALNIH IN OBČINSKIH PREDPISOV, PA TUDI NAVODIL IZ TEGA PRIROČNIKA.

MONTAŽO MORA OPRAVITI POOBLAŠČENO OSEBJE, KI MORA LASTNIKU IZDATI IZJAVO O SKLADNOSTI NAPRAVE, SLEDNJI PA V CELOTI ODGOVARJA ZA DOKONČNO NAMESTITEV IN BREZHIBNO DELOVANJE NAMEŠČENEGA IZDELKA.

Izdelek je sestavljen in pripravljen za priklop; s priključno cevjo se ga mora priklopiti v obstoječi hišni dimnik. Priključek naj bo čim krajši, raven, vodoraven ali nagnjen nekoliko navzgor. Povezave morajo biti neprepustne.

Pred montažo opravite naslednja preverjanja:

- izhod dima ZGORAJ - ZADAJ - OB STRANI
- preverite nosilnost zgradbe, če lahko nosi težo vaše naprave. V primeru nezadostne nosilnosti je potrebno predvideti ustrezne ukrepe. Odgovornost La NORDICA S.p.A. je omejena na dobavo naprave (glejte poglavje TEHNIČNI PODATKI).
- Prepričajte se, da tlak lahko prenaša težo naprave ter poskrbite za pravilno izolacijo, če je izdelan iz vnetljivega materiala (*VELIKOST V SKLADU Z LOKALNO UREDBO*).
- Preveriti morate tudi, da je v prostoru montaže prisotna ustrezna ventilacija. S tem v zvezi je bistvenega pomena posvetiti pozornost za zrak neprepustnim oknom in vratom (neprepustna tesnila).
- IZOGIBAJTE SE MONTAŽI V PROSTORE, KJER SO PRISOTNI SKUPINSKI PREZRAČEVALNI KANALI, NAPE Z ALI BREZ ODSOVALNIKA, PLINSKE NAPRAVE TIPO B, TOPLOTNE ČRPALKE ALI NAPRAVE, KI BI OB ISTOČASNEM DELOVANJU V PROSTORU USTVARILE PODTLAK (ref. **standard UNI 10683**).
- Prepričajte se, da dimniška cev in cevi za povezavo z napravo ustreza; **PRIKLJUČITEV VEČ NAPRAV NA ISTI DIMNIK NI DOVOLJENA.**
- Premer odprtine za povezavo z dimnikom mora biti najmanj enak premeru priključka dimne cevi. Zaželeno je, da je odprtina dimnika opremljena z zidnim priključkom za vstavitev dimne cevi ter s prirobnico.
- Ob montaži je treba predvideti dostop za čiščenje in vzdrževalne posege na napravi in dimniku.



DRUŽBA NORDICA S.P.A. ZAVRAČA VSAKRŠNO ODGOVORNOST ZA POŠKODBE PREDMETOV IN/ALI LJUDI, KI BI JIH POVZROČILA NAPRAVA. POLEG TEGA NI ODGOVORNO, ČE IZDELEK NEPOOBLAŠČENO SPREMINJATE ALI ČE UPORABITE NEORIGINALNE NADOMESTNE DELE.

VAŠ OBMOČNI DIMNIKAR MORA BITI SEZNANJEN O MONTAŽI IZDELKA, DA LAHKO PREVERI PRAVILNOST POVEZAVE Z DIMNIKOM TER STOPNJO UČINKOVITOSTI SLEDNJE.

PROTIPOŽARNA ZAŠČITA

OB MONTAŽI IZDELKA MORATE UPOŠTEVATI NASLEDNJE PREVIDNOSTNE UKREPE:

- a) Da bi zagotovili zadostno toplotno izoliranost, upoštevajte minimalno varnostno razdaljo zadnje strani in obeh stranic peči od gradbenih elementov ter vnetljivih in na topoto občutljivih materialov (pohištvo, lesne obloge, tekstil, itd.) (glejte **Silka 4 - A-B**). **VSE MINIMALNE VAROSTNE RAZDALJE SO NAVEDENE NA TEHNIČNI TABLICI IZDELKA, V NOBENEM PRIMERU SLEDNJE NE SMEJO BITI MANJŠE OD NAVEDENIH VREDNOSTI** (glejte IZJAVA O ZMOGLJIVOSTIH),
- b) Pred vrati kurišča, v območju sevanja slednjih se ne sme nahajati noben vnetljiv in na topoto občutljiv predmet oziroma material, najmanjša oddaljenost mora znašati **Silka 4 - A** razdalje. Ta razdalja se lahko zmanjša na 40 cm v primeru namestitve zračenega in topotno odpornega varovala, ki prekriva celotno površino varovane komponente.
- c) ČE IZDELEK MONTIRATE NA LAKIZVNETLJIVEGA MATERIALA, MORATE NAMESTITI INEGORLJIVO PODLAGO. **TAKE IZVNETLJIVEGA MATERIALA, KOT SO TEKSTILNE OBLOGE, PARKET, PLUTA, ITD., MORATE PREKRITI Z OBLOGO IZ NEGORLJIVEGA MATERIALA, NA PRIMER S KERAMIKO, KAMNOM, STEKLOM ALI JEKLOM, ITD. (DIMENZIJE V SKLADU Z LOKALNIMI PREDPISI).** Na prednji strani mora podloga segati stran od naprave najmanj **50 cm** in ob straneh najmanj **30 cm** glede na odprtino vrat za nalaganje (glejte **Silka 4 - B**).
- D) NAD IZDELKOM NE SMEJO BITI NAMEŠČENE VNETLJIVE KOMPONENTE (na primer pohištvo - police).

IZDELEK MORA OBVEZNO DELOVATI Z VSTAVLJENIM PREDALOM ZA PEPEL. TRDNE OSTANKE GORENJA (PEPEL) MORATE ODSTRANITI V NEPREDUŠEN IN NA OGENJ ODPOREN VSEBNIK. IZDELEK NE SMETE NIKOLI PRIŽGATI, ČE SO PRISOTNE EMISIJE PLINOV ALI HLAPOV (NA PRIMER LEPILA ZA LINOLEJ, BENCIN ITD.). VNETLJIVE MATERIALE NE ODLAGAJTE V BLIŽINI IZDELKA.



MED GORENJEM SE SPROŠČA TOPLOTNA ENERGIJA, KI PRECEJ MOČNO SEGREJE POVRŠINE, VRATA, ROČAJE, REGULATORJE, STEKLA, DIMNO CEV IN VELIKOKRATTUDI CELOTNO PREDNJO STRAN NAPRAVE. **IZOGIBAJTE SE STIKU STEM ELEMENTI BREZ USTREZNE ZAŠČITNE OPREME ALI BREZ PRIPOMOČKOV** (TOPLOTNO ODPORNE ROKAVICE, NAPRAVE ZA UPRAVLJANJE). **OTROKE POUČITE, DA SE BODO TE NEVARNOSTI ZAVEDALI, MED DELOVANJEM NAPRAVE NAJ SE K SLEDNJI NE Približujejo.**

ČE UPORABITE NAPAČNO ALI PREVEČ VLAŽNO GORIVO, SE V DIMNIKU NABEREJO USEDLINE KATRAMA (KREOZOT), KI SE SE LAJKO VNAMEJO.

HITRO UKREPANJE

ČE PRIDE DO POŽARA V DIMOVODU ALI V DIMNIKU:

- a) Zaprite vrata za nalaganje in predal za pepel.
- b) Zaprite regulatorja za dovod zraka
- c) Pogasite s pomočjo gasilnika na ogljikov dioksid (CO₂, prah)
- d) Tako pokličite na pomoč gasilce



OGNJA NE GASITE Z VODnim CURKOM.

KO OGENJ V DIMNIKU UGASNE, NAJ DIMNIK PREVERI SPECIALIST, DA ODKRIJE MOREBITNE RAZPOKE ALI MESTA PUŠČANJA.

**ZAHTEVE GLEDE INFORMACIJ ZA LOKALNE GRELNIKE PROSTOROV NA TRDNO GORIVO
(UREDJA KOMISIJE (EU) 2015/1185)**

Identifikacijska oznaka modela(-ov)		---	Rossella Plus Forno EVO	Nicoletta Forno EVO
Posredno ogrevanje		---	NE	
Neposredna izhodna topotna moč		kW	9,1	9,1
Posredna izhodna topotna moč		kW	---	---
Gorivo		---	Polena z vsebnostjo vlage ≤ 25 %	
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov	η_s	%	76,0	76,0
Emisije pri ogrevanju prostorov pri nazivni izhodni topotni moči (*)	PM	mg/Nm ³	16	16
	OGC		54	54
	CO		777	777
	NOx		109	109
Emisije pri ogrevanju prostorov pri minimalni izhodni topotni moči (*)	PM	mg/Nm ³	---	---
	OGC		---	---
	CO		---	---
	NOx		---	---
Nazivna izhodna topotna moč	P_{nom}	kW	9,1	9,1
Minimalna izhodna topotna moč (okvirno)	P_{min}	kW		
Izkoristek pri nazivni izhodni topotni moči	$\eta_{th,nom}$	%	86,0	86,0
Izkoristek pri minimalni izhodni topotni moči (okvirno)	$\eta_{th,min}$	%		
Dodatna potreba po električni moči - Pri nazivni izhodni topotni moči	el_{max}	kW	0,000	0,000
Dodatna potreba po električni moči - Pri minimalni izhodni topotni moči	el_{min}	kW	0,000	0,000
Dodatna potreba po električni moči - V stanju pripravljenosti	el_{SB}	kW	0,000	0,000
Način uravnavanja izhodne topotne moči/temperature v prostoru	---	Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim časovnikom		
Druge možnosti uravnavanja	---	---		

(*) PM = trdni delci, OGC = plinaste organske spojine, CO = ogljikov monoksid, NOx = dušikovi oksidi

TEHNIČNI OPIS

Peči na drva La Nordica so primerne za ogrevanje bivalnih prostorov v določenih obdobjih. Kot gorivo se uporablajo lesena polena. **S tem aparatom je zgorevanje prekinjajoče.**

Kaminska peč je izdelana iz pocinkanih jeklenih plošč, emajlirane sive litine in, glede na izvedbo, toplotno sevalne keramike ali lončenih plošč. Kurišče je v celoti obloženo s ploščami iz sive litine, zadnji del je odstranljiv. Na tej plošči se nahajajo kalibrirane odprtine, s katerimi se zagotavlja dotok ogretega zraka v kurišče, s tem pa se doseže dodatno zgorevanje, ki izboljšuje izkoristek ter zmanjšuje emisije plinov. V kurišču je nameščena vrtljiva in odstranljiva rešetka iz sive litine. Pod **rešetko kurišča** se nahaja preprosto **odstranljiv predal** za pepel (**Silka 8 - B**). Pod **vrti kurišča** se nahaja **odstranljiv predal za drva** z ustrezнимi vrati za zapiranje (**Silka 8 - C**).

Keramično steklo vrat iz enega kosa (odporno do 700°C) omogoča očarljiv pogled na plamene gorenja in preprečuje kakršno koli uhajanje isker in dima.

PRIBOR	KROMIRANA REŠETKA V PEČICI	GREBLJICA	ROKAVICA	OBROČ Ø 120 mm priključka za zrak
ROSSELLA Plus Forno EVO	OPCIJA	SERIJSKO	SERIJSKO	OPCIJA
NICOLETTA Forno EVO	OPCIJA	SERIJSKO	SERIJSKO	OPCIJA

Ogrevanje prostora se izvaja:

- **s konvekcijo** (približno 70%): Toplota se v prostor oddaja s prehodom zraka skozi dvojni plašč peči.
- **s sevanjem** (približno 30%): Toplota se v prostor oddaja s sevanjem skozi panoramsko steklo in tople zunanje površine peči (glejte poglavje DOLOČITEV TOPLOTNE MOČI).

Peč je opremljena z regulatorji za nastavljanje primarnega in sekundarnega zraka, s katerima se regulira zgorevanje.

1A - Regulator PRIMARNEGA zraka (**Silka 6**).

Z regulatorjem zraka, ki se nahaja spodaj levo od vrat kurišča, se regulira prehod primarnega zraka skozi predal za pepel in rešetko proti gorivu. Primarni zrak je potreben za proces gorenja. Predal za pepel se mora redno prazniti, da pepel ne bi oviral vstop primarnega zraka za zgorevanje. S pomočjo primarnega zraka se plamen tudi ohranja.

Med kurjenjem drva mora biti regulator primarnega zraka le malenkost odprt, kajti v nasprotnem primeru drva zgorijo prehitro, sama peč pa se lahko prekomerno segreje. S povsem izvlečeno ročico je regulator odprt, z vstavljenim ročico je regulator zaprt (glejte podpoglavlje DELOVANJE).

2A - Regulator SEKUNDARNEGA zraka (**Silka 6**).

Ročica sekundarnega zraka se nahaja nad vrat kurišča.

Tudi ta regulator mora biti odprt (se pravi pomaknjen v desno), predvsem pri kurjenju z drvmi, da se omogoči še dodatno zgorevanje še nezgorelega ogljika (glejte podpoglavlje DELOVANJE).

Nastavitev regulatorjev, potrebna, da se doseže nazivni toplotni izkoristek, je naslednja:

	Urno poraboles v kg/h	1A - PRIMARNI zrak	2A - SEKUNDARNI zrak	TERCIARNI zrak
ROSSELLA Plus Forno EVO	2,4	ZAPRTO	2/3 ODPRTO Silka 6 Poz.3	Prednastavljen
NICOLETTA Forno EVO	2,4	ZAPRTO	2/3 ODPRTO Silka 6 Poz.3	Prednastavljen

TEHNIČNI PODATKI

	Rossella Plus Forno EVO	Nicoletta Forno EVO
	EN 13240	EN 13240
Definicija: glede na		
Sistem gradnje	1	1
Nominalnoč (uporabno)v kW	9.1	9.1
Izkoristek v %	86	86
Diameter cevi izpust dimnih plinov v mm	130	130
Dimniško cev višina ≥ (m) - dimenzijs min (mm)	(*) 4 - 200x200 Ø200	
Podtlak pri nominalnem topotnem izkoristku v Pa	12 (1,2 mm H ₂ O)	12 (1,2 mm H ₂ O)
Urno poraboles v kg/h (les 20% vlažnosti)	2,4	2,4
CO merjen pri 13% kisika v %	0,07 - 777 mg/m ³	0,07 - 777 mg/m ³
Emisije izpušnih plinov v g/s - les	7.0	7.0
Temperature izpušnih plinov v srednjem v °C - les	215	215
Dimenzijs ustja za ogenj v mm (L x H)	355 x 245	355 x 245
Dimenzijs kurišča v mm (L x H x P)	379 x 370 x 327	379 x 370 x 327
Dimenzijs peči v mm (L x H x P)	330 x 300 x 370	330 x 300 x 370
Tip rešetke	Ravna rešetka	
H= višina v mm	1359	1423
L= širina v mm	559	587
P= globina v mm	536	572
Okvirna teža v kg		
Varnostne protipožarne razdalje	Poglavlje PROTIPOŽARNA ZAŠČITA	
m³ za ogrevanje (30 kcal/h x m ³)	260 (**)	260 (**)

(*) Vrednosti so zgolj okvirne. Montažo je treba v vsakem primeru dimenzionirati in preveriti v skladu s splošno metodo izračuna po UNI EN13384-1 ali drugimi metodami dokazane učinkovitosti.

(**) V zgradbah, kjer topotna izolacija ne ustreza dispozicijam o topotni zaščiti, je volumen ogrevanja naslednji:

tip ugodne gradnje (30 Kcal/h x m³); tip manj ugodne gradnje (40 Kcal/h x m³); tip neugodne gradnje (50 Kcal/h x m³).

V primeru ustrezne topotne izolacije je energijski prihranek pri ogrevanju večji. Pri začasnem ogrevanju se v primeru motenj, daljših od 8 ur, zmogljivost ogrevanja zmanjša za približno 25%.

NAVEDENI TEHNIČNI PODATKI SO BILI PRIDOBLEDJENI Z UPORABO ESENCE BUKVE RAZREDA »A1«, KOT JE NAVEDENO V STANDARDU UNI EN ISO 17225-5, IN VLAŽNOSTJO MANJ KOT 20 %. UPORABA DRUGIH ESENČ LAHKO POMENI POTREBNOST SPECIFIČNIH NASTAVITEV TER LAHKO SPREMENI ZMOGLJIVOST IZDELKA.

DIMNIK

BISTVENE ZAHTEVE ZA PRAVILNO DELOVANJE NAPRAVE:

- priporočljiv je notranji presek krožne oblike,
- **biti mora topotno izoliran in neprepusten, izdelan iz ustreznih materialov, odpornih na topoto, proizvode zgorevanja in morebitni kondenzat,**
- biti mora brez zožitev in usmerjen navzgor, odkloni ne smejo presegati 45°,
- če je že obstoječ, se ga mora očistiti,
- vsi deli dimnega voda morajo biti takšni, da jih je mogoče pregledati.
- potrebno je predvideti kontrolne odprtine za čiščenje.
- skladen s tehničnimi podatki iz priročnika z navodili.

ČE JE DIMNIŠKA CEV KVADRATNEGA ALI PRAVOKOTNEGA PRESEKA, MORAJO BITI NOTRANJI VOGALI ZAOKROŽENI Z RADIJEM, KI NI MANJŠI OD 20 MM. PRI PRAVOKOTNEM PRESEKU MORA BITI RAZMERJE MED STRANICAMI $\leq 1,5$.

Premajhen presek povzroči zmanjšanje vleka. Najmanjša priporočljiva višina je 4 m.

Zato so **PREPOVEDANI** in lahko ovirajo dobro delovanje naprave: vlknasti beton, pocinkano jeklo, hrapave in porozne notranje površine. Na **Silka 1** so prikazani nekateri primeri rešitev.



**ZA PRAVILNO MONTAŽO UPOŠTEVAJTE MERE DIMNIKA, KI SO PREDVIDENE V TABELI S TEHNIČNIMI PODATKI.
V PRIMERU MONTAŽE Z DRUGAČNIMI DIMENZIJAMI SLEDNJEGA DIMENZIONIRAJTE SKLADNO S STANDARDOM EN13384-1.**

VLEK, KI SE USTVARI V VAŠEM DIMNIKU, MORA BITI ZADOSTEN, VENDAR NE PREKOMEREN.

Prevelik presek dimne cevi lahko predstavlja preveč veliko površino, ki se mora segreti, kar posledično povzroča težave pri delovanju naprave; težavo lahko odpravite z vstavitvijo cevi po vsej višini dimnika. Premajhen presek povzroči zmanjšanje vleka.



POZOR: V ZVEZI Z IZVEDBO POVEZAVE Z DIMNIKOM IN VNETLJIVIMI MATERIALI RAVNAJTE V SKLADU Z ZAHTEVAMI STANDARDA UNI10683. **DIMNIŠKA CEV MORA BITI PRIMERNO LOČENA OD VNETLJIVIH MATERIALOV ALI GORIV Z USTREZNO IZOLACIJO ALI VMESNIM ZRAČNIM PROSTOROM.**
V TE VMESNE PROSTORE JE PREPOVEDANO NAMEŠČATI CEVI NAPELJAV ALI KANALE ZA DOVOD ZRAKA. V STENE VMESNEGA PROSTORA JE PREPOVEDANO NAMEŠČATI FIKSNE ALI PREMIČNE LOPUTE ZA NAKNADNO PRIKLJUČITEV DRUGIH NAPRAV (GLEJTE POGLAVJE PRIKLOP ODPRTEGA KAMINA ALI OGNJIŠČA V DIMNIŠKO CEV).

DIMNIŠKI ZAKLJUČEK

Vlek dimniške cevi je odvisen tudi od ustreznosti dimniškega zaključka.

Če je zaključek dimnika obrtniške izvedbe, je brezpogojno potrebno, da znaša presek izstopa dvakratno velikost notranjega preseka dimniške cevi (**Silka 2**).

Zaključek dimnika mora biti višji od slemenega strehe, obenem pa mora tudi zagotavljati izpust dima tudi z vetrom (**Silka 3**).

Zaključek dimnika mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- Notranji presek mora biti enak preseku dimniške cevi,
- Koristni presek izstopa mora imeti dvakratno velikost notranjega preseka dimniške cevi,
- Izveden mora biti tako, da je preprečen vstop dežja, snega in drugih tujkov v dimniško cev,
- Omogočati mora preprosto kontrolo, morebitno vzdrževanje in čiščenje.

PRIKLOP V DIMNIK

Izdelki s samodejnim zapiranjem vrat (tipa 1) morajo zaradi varnosti obvezno delovati z zaprtimi vrtati kurišča (razen v primeru nalaganja goriva ali ob morebitnem odstranjevanju pepela).

Izdelki, ki nimajo samodejnega zapiranja vrat (tipa 2), morajo biti priključeni na lastno dimniško cev. Delovanje z odprtimi vrtati je dovoljeno samo pod nadzorom.

CEV ZA POVEZAVO Z DIMNIKOM MORA BITI ČIM KRAJŠA, VODORAVNA ALI NEKOLIKO NAVZGOR TER NEPREPUSTNA.

POVEZAVO Z DIMNIKOM SE MORA OPRAVITI S STABILNIMI IN TRDNIMI CEVMI, V SKLADU Z VSEMI VELJAVNIMI STANDARDI IN PREDPISI IN Z ZAKONSKIMI DOLOČBAMI. BITI MORAO NEPREPUSTNO PRITRJENE NA DIMNIK.

Notranji premer povezovalne cevi mora ustrezati zunanjemu premeru nastavka za odvod dimnih plinov naprave (DIN 1298).



POZOR: V ZVEZI Z IZVEDBO POVEZAVE Z DIMNIKOM IN VNETLJIVIMI MATERIALI RAVNAJTE V SKLADU Z ZAHTEVAMI STANDARDA UNI10683. **DIMNIŠKA CEV MORABA BITI PRIMERNO LOČENA OD VNETLJIVIH MATERIALOV ALI GORIV Z USTREZNO IZOLACIJO ALI VMESNIM ZRAČNIM PROSTOROM. MINIMALNA VARNOSTNA RAZDALJA 25 cm.**

Podtlak v dimniku (VLEK) mora znašati vsaj (glejte poglavje TEHNIČNI PODATKI) Pascal. Meritev se mora vedno izvesti z vročo napravo (nazivna topotna zmogljivost).

Ko podtlak preseže 17 Pa = 1.7 mm vodnega stebra), ga je treba zmanjšati z namestitvijo dodatnega regulatorja vleka (dušilna loputa) na izstopni cevi ali v dimniku, kot je predvideno z veljavnimi predpisi.



ZA DOBRO DELOVANJE NAPRAVE JE BISTVENEGA POMENA, DA JE V PROSTOR POSTAVITVE ZAGOTOVLJEN DOTOK ZADOSTNE KOLIČINE ZRAKA ZA ZGOREVANJE (glejte poglavje VENTILACIJA IN PREZRAČEVANJE PROSTOROV NAMESTITVE).

PRIKLOP ODPRTEGA KAMINA ALI OGNJIŠČA V DIMNIŠKO CEV

Dimna cev je del cevi, ki izdelek povezuje z dimniško cevjo. Pri povezovanju morate upoštevati naslednje preproste, toda zelo pomembne principe:

- V NOBENEM PRIMERU SE NE SME UPORABITI DIMNO CEV MANJŠEGA PREMERA KOT JE PRIROBNICA NA IZSTOPU PEČI,
- VSAK DOLŽINSKI METER DIMNE CEVI V VODORAVNEM POLOŽAJU POVZROČI OBČUTNO ZMANJŠANJE VLEKA, KI GA JE EVENTUALNO POTREBNO NADOMESTITI S PODALJŠANjem DIMNIŠKE CEVI,
- HORIZONTALNI DEL CEVI V NOBENEM PRIMERU NE SME BITI DALJŠI OD 2 METROV (UNI 10683-2005),
- VSAKO KOLENO DIMNE CEVI OBČUTNO POSLABŠA VLEK DIMNIŠKE CEVI, KI JO JE EVENTUALNO POTREBNO NADOMESTITI Z USTREZNIM PODALJŠANJEM,
- S STANDARDOM UNI 10683 – ITALIJA JE PREDVIDENO, DA V NOBENEM PRIMERU NE SME BITI VEČ KOT DVEH KOLEN ALI SPREMemb SMERI, VKLJUČNO Z VSTOPOM V DIMNIŠKO CEV.

Če želite dimniško cev uporabiti za priklop odprtrega kamina ali ognjišča, morate hermetično zapreti napo pod mestom vstopa dimne cevi, poz. **A Silka 5**.

Če je dimna cev prevelika (npr. 30x40 ali 40x50) je potrebno vstaviti cev iz nerjavnega jekla premera najmanj 200 mm, poz. **B**, pri tem pa pazite, da dobro zaprete preostali prostor med samo cevjo in dimniškim jaškom in sicer takoj pod zaključkom dimnika, poz. **C**.

VENTILACIJA IN PREZRAČEVANJE PROSTOROV NAMESTITVE

KER TI IZDELKI ODVZEMajo ZA ZGOREVANJE POTREBEN ZRAK IZ PROSTORA NAMESTITVE, JE **OBVEZNO**, DA SE V PROSTOR DOVAJA ZADOSTNA KOLIČINA ZRaka. ČE SO V PROSTORU NEPREDUŠNO ZAPRTA OKNA IN VRATA (NA PRIMER HIŠE IZDELANE PO KRITERIJIH VARČEVANJA Z ENERGIJO), VSTOP SVEŽEGA ZRaka NI VEČ ZAGOTOVLJEN IN TO LAHKO OGROZI VLEK NAPRAVE, VAŠE UDOBJE IN VAŠO VARNOST.

POMEMBNO: Za boljše počutje in s tem povezano dovajanje kisika v prostor, se zgorevalni zrak lahko zajema neposredno od zunaj tako, da se namesti gibko povezovalno cev. Povezovalna cev (NI priložena) mora biti gladka, premera najmanj **Silka 11** in dolžine največ 3 m ter ne sme imeti več kot tri kolena. Če je cev speljana neposredno na prosto, mora biti opremljena z ustrezno rešetko za zaščito pred vetrom.

ZA DOBRO DELOVANJE NAPRAVE JE **OBVEZNO**, DA JE V PROSTOR POSTAVITVE ZAGOTOVLJEN DOTOK ZADOSTNE KOLIČINE ZRaka ZA ZGOREVANJE PREZRAČEVANJE SAMEGA PROSTORA.

To pomeni, da mora biti skozi posebne odprtine na prosto biti zagotovljen dovod zraka za zgorevanje tudi z zaprtimi vrti in okni. Dovodi za zrak morajo ustreznati naslednjim zahtevam:

- BITI MORAO ZAŠČITENE Z REŠETKAMI, KOVINSKIMI MREŽAMI, ITD., NE DA BI ZMANJŠALI NJIHOV ČISTI UPORABNI DEL;
- BITI MORAO IZVEDENE TAKO, DA OMOGOČAJO VZDRŽEVALNE POSEGE;
- NAMEŠČENI MORAO BITI TAKO, DA JIH NI MOGOČE OVIRATI;
- ČE SO V PROSTORU MONTAŽE NAPRAVE PRISOTNE SESALNE NAPE, SLEDNJE NE SMEJO DELOVATI ISTOČASNO. Slednje namreč lahko povzročijo uhajanje dima v prostor, tudi z zaprtimi vrti kurišča.

Čist in neonesnažen zrak je mogoče črpati tudi iz prostora, ki se nahaja ob prostoru namestitve naprave (posredno zračenje in ventilacija), toda le, če je zagotovljen prost pretok navzven skozi stalne odprtine.

SOSEDNJI PROSTOR NE SME BITI NAMENJEN AVTOMEHANIČNI DELAVNICI, SKLADIŠČU VNETLJIVEGA MATERIALA, NITI DEJAVNOSTI, KJER OBSTAJA NEVARNOST POŽARA, TER NE SME BITI KOPALNICA, SPALNICA ALI SKUPNI PROSTOR NEPREMIČNINE.

Prezračevanje je ustrezeno, ko so prisotni dovodi zraka glede na naslednjo tabelo:

Kategorije naprav	Referenčna norma	Odstotek čistega dela odprtine glede na odprtino za odvod dimnih plinov naprave	Čista minimalna vrednost odprtine voda za ventilacijo
Kamini	UNI EN 13229	50%	200 cm ²
Peči	UNI EN 13240	50%	100 cm ²
Kuhinja	UNI EN 12815	50%	100 cm ²



E NAMESTITEV V PROSTORIH, KJER OBSTAJA NEVARNOST POŽARA, JE PREPOVEDANA. POLEG TEGA JE PREPOVEDANA NAMESTITEV ZNOTRAJ BIVALNIH PROSTOROV PROSTORIH, KJER JE IZMERJEN DELOVNI TLAK MED ZUNANJIM OKOLJEM IN NOTRANJIM PROSTOROM VEČJI OD 4 PA - REFERENCA ZA ITALIJO GLEDE NA NORMATIVO UNI10683.

UPOŠTEVATI JE TREBA TUDI VSE NACIONALNE, REGIONALNE IN OBČINSKE PREDPISE, KI VELJajo V DRŽAVI NAMESTITVE NAPRAVE.

DOVOLJENA IN NEDOVOLJENA GORIVA

Dovoljeno gorivo so lesena polena. Uporabljaj se lahko samo suha lesena polena (vsebnost vlage največ 20%). Naenkrat se lahko naloži največ 2 ali 3 lesna polena. Polena naj bodo dolžine približno 20-30 cm in obsega največ 30-35 cm.

STISNJENE LESNE BRIKETE BREZ SMOLE MORATE UPORABLJATI PREVIDNO, DA SE IZOGNETE ŠKODLJIVEMU PREGREVARJU NAPRAVE, SAJ IMAJO SLEDNJI VELIKO TOPLOTNO MOČ.

Za kurjenje uporabljenega drva morajo imeti vsebnost vlage nižjo od 20% in se morajo hraniti na suhem mestu. Vlažna drva otežujejo gojenje, kajti veliko energije porabijo za uparjanje v njih prisotne vode. Slaba stran vlažne vsebine je tudi, da se ob znižanju temperature voda prej kondenzira v kurišču in nato v dimniku, kar povzroči povečano nabiranje saj, ki se kasneje lahko vžgejo. Sveža drva vsebujejo približno 60% H₂O, zato niso primerna za kurjavo. Pred uporabo jih morate za najmanj dve leti postaviti na suho in zračno mesto (na primer pod nadstrešek).

MED DRUGIM, NI DOVOLJENO KURITI: PREMOGA, OSTANKOV, ODPADNEGA LUBJA IN PLOŠČ, VLAŽNIH ALI LAKIRANIH DRV, PLASTIČNIH MATERIALOV; V TAKEM PRIMERU SE RAZVELJAVA GARANCIJA ZA NAPRAVO.

PAPIR IN LEPENKO SE LAJKO UPORABLJA SAMO ZA PRIŽIGANJE.

PREPOVEDANO JE SEŽIGANJE ODPADKOV, KER BI SE S TEM PEČ IN DIMNIŠKA CEV POŠKODOVALA IN JE TO ZA ZDRAVJE ŠKODLJIVO, POLEG TEGA BI SE SOSEDJE PRITOŽEVALI ZARADI MOTEČIH VONJAV.

Drva niso dolgotrajno gorivo, zato ni mogoče neprekinjeno ogrevati čez noč.

Vrsta	kg/mc	kWh/kg, 20% vlažnosti
Bukov	750	4,0
Cer	900	4,2
Brest	640	4,1
Topol	470	4,1
Macesen*	660	4,4
Smreka*	450	4,5
Rdeči bor*	550	4,4

* SLABO PRIMEREN SMOLNAT LES



POZOR: STALNA IN NEPREKINJENA UPORABA Z AROMATIČNIMI OLJI POSEBEJ BOGATIH DRV NPR. EVKALIPTUSA, MIRTE ITD.) POVZROČI HITRO STARANJE KOMPONENT IZ SIVE LITINE, IZ KATERIH JE IZDELKE SESTAVLJEN.

Navedeni tehnični podatki so bili pridobljeni z uporabo esence bukve razreda "A1", kot je navedeno v standardu UNI EN ISO 17225-5, in vlažnostjo manj kot 20 %. Uporaba drugih esenc lahko pomeni potrebnost specifičnih nastavitev ter lahko spremeni zmogljivost izdelka.

VŽIGANJE



POMEMBNO: ob prvem vžigu se neizogibno sprostijo neprijetne vonjave (nastanejo zaradi sušenja lepil, prisotnih v tesnilni vrvici ali zaščitnih lakov), ki izgine že po krajšem času uporabe. **ZAGOTOVITI JE POTREBNO DOBRO PREZRAČEVANJE PROSTORA.** SVETUJEMO VAM, DA OB PRVEM KURJENJU NALOŽITE MANJŠO KOLIČINO GORIVA IN DA TOPLITNO ZMOGLJIVOST NAPRAVE LE POSTOPNO POVEČUJETE.

PREPOVEDANA JE UPORABA VSEH TEKOČIH SNOVI KOT SO NA PRIMER ALKOHOL, BENCIN, PETROLEJ IN PODOBNO. NAPRAVE NIKOLI NE PRIŽIGAJTE, ČE SO V PROSTORU PRISOTNI VNETLJIVI PLINI.

Za pravilno prvo prižiganje s proizvodi, obdelanimi z visokotemperaturenimi premazi, morate vedeti naslednje:

- izdelavni materiali za tovrstne proizvode niso homogeni, saj so skupaj uporabljeni deli iz sive litine ter jekla.
- temperatura, kateri je proizvod podvržen, ni enakomerna; med posameznimi deli se pojavljajo spremenljive temperature, od 300 °C do 500 °C,
- med svojo življenjsko dobo je izdelek v teku istega dne podvržen izmenjujočim se ciklom vžiganja in ugašanja ter glede na letne čase ciklom intenzivne uporabe ali popolnega mirovanja,
- preden ga lahko smatramo kot deluječ, mora novi izdelek opraviti vrsto ciklov zagona, ki vsem materialom in premazom omogočijo dopolnitev raznih elastičnih obremenitev;
- predvsem v začetku delovanja se lahko pojavi tipične vonjave velikim topotnim obremenitvam podvrženih kovin in še vedno svežih premazov.

Zaradi tega razloga je med prižiganjem peči pomembno upoštevati naslednje male ukrepe:

1. Prepričajte se, da je v prostoru, kjer je naprava nameščena, zagotovljena dovolj velika izmenjava zraka.
2. Ob prvih prižiganjih v zgorevalno komoro ne nalagajte prevelike količine goriva (približno polovično količino, ki je navedena v priročniku z navodili), peč naj bo neprekiniteno prižgana vsaj 6-10 ur, regulatorja pa naj bosta manj kot je navedeno v priročniku z navodili.
3. Ta postopek ponovite vsaj 4-5 ali večkrat, glede na vaš razpoložljiv čas.
4. V nadaljevanju peč vedno bolj nalagajte (vendar upoštevajte napotke o največji količini, opisane v knjižici z navodili), kurjenje pa naj po možnosti trajca čim dlje in vsaj v tem začetnem obdobju se izogibajte kratkotrajnim ciklom vžiganja in ugašanja.
5. **MED PRVIMI KURJENJI NA NAPRAVO NE SME BITI PRISLONJEN NOBEN PREDMET, PREDVSEM PA NE NA LAKIRANE POVRŠINE. MED OGREVANJEM SE LAKIRANIH POVRŠIN NE SMETE DOTIKATI.**
6. Ko je to utekanje opravljeno, lahko vaš izdelek uporabljate podobno kot motor avtomobila, z izogibanjem naglim segrevanjem s prekomernim nalaganjem drv.

Za prižiganje ognja vam svetujemo uporabo malih lesenih trsk in papirja ali drugih sredstev za prižiganje, ki se dobijo v prodaji.

Odprtini za zrak (primarni in sekundarni) morata biti istočasno le malenkost odprti (odpreti morate tudi morebiti prisoten regulator vžiga in loputo na cevi za odvod dimnih plinov). Ko drva pričnejo goreti, lahko naložite nova s počasnim odpiranjem vrat, da se izognete izhajajušemu dimu, zaprite regulator primarnega zraka in preverite zgorevanje s sekundarnim zrakom, skladno z napotki, podanimi v poglavju TEHNIČNI OPIS.

MED TRAJANJEM TE FAZE PEČI NE SMETE PUSTITI BREZ NADZORA.



PEČI NIKOLI NE PREOBREMENITE (GLEJTE TEHNIČNI OPIS / PORABA NA URO). PREVELIKA KOLIČINA GORIVA IN ZRAKA ZA ZGOREVANJE LAJKO POVZROČITA PREGREVANJE IN S TEM POŠKODOVANJE NAPRAVE. **Z GARANCIJO NI KRITA ŠKODA, KI BI NASTALE ZARADI PREGREVANJA NAPRAVE.**

VŽIG Z NIZKO EMISIJO

Zgorevanje brez dima je metoda vžiganja, pri katerem se pomembno zmanjšajo emidije škodljivih snovi. Les gori postopno od zgoraj navzdol, s tem je gorenje počasnejše in bolje nadzorovano. Gorilni plini prehajajo skozi plamen z visoko temperaturo in tako skoraj povsem zgorijo. Polena postavite na ognjišče v določeni medsebojni razdalji, kot je prikazano na Silka 7. Debelejša postavite spodaj in tanjša zgoraj, ali pokončno, v primeru ozkih in visokih zgorevalnih komor. Modul za prižiganje postavite na vrh skladovnice, prva polena modula postavite pravokotno na skladovnico lesa.

VŽIGALNI MODUL TA VŽIGALNI MODUL NADOMEŠČA PAPIR ALI LE PENKO.

Pripravite 4 polena s prečnim presekom 3 cm x 3 cm in dolžine 20 cm Silka 7. Ta štiri polena postavite prečno na skladovnico drv, na sredino pa modul za prižiganje ognja, ki je lkahko na primer z voskom napojena lesna volna. Za vžig ognja zadostuje ena vžigalica. Če želite, lahko uporabite tudi tanjše kose drv; v tem primeru jih potrebujete nekoliko več. Loputa za odvajanje dima in regulator zgorevalnega zraka morata biti odprta.

Ko ogenj zagori, postavite regulator zgorevalnega zraka v prikazani položaj:

Gorivo	PRIMARNI zrak	SEKUNDARNI zrak	TERCIARNI zrak
Drva	ZAPRTO Silka 7	1/2 ODPRTO Silka 7	PREDNASTAVLJENO

POMEMBNO:

- Med enim celotnim polnjenjem in naslednjim ne dodajajte drv;
- ognja ne dušite z zapiranjem zajema zraka;
- dimnikarsko redno čiščenje zmanjšuje emisije prašnih delcev.
- Te napotke potrjuje ustanova ENERGIJA Lesa ŠVICE www.energia-legno.ch

NORMALNO DELOVANJE

Po pravilni nastavitev regulatorjev, naložite navedeno količino drva za eno uro; izogibajte se prevelikim količinam, ker to povzroči preobremenitev in deformacije (skladno z napotki v poglavju TEHNIČNI OPIS). **IZDELEK MORATE VEDNO UPORABLJATI Z ZAPRTIMI VRATI, DA SE IZOGNETE POŠKODOVANJU ZARADI PREKOMERNEGA SEGREVANJA (PREHITRO ZGOREVANJE). NEUPOŠTEVANJE TEGA PRAVILA RAZVELJAVI GARANCIJO.**

Naprave s samodejnim zapiranjem vrat (tipa 1) morajo zaradi varnosti obvezno delovati z zaprtimi vrti kurišča (razen v primeru nalaganja goriva ali ob morebitnem odstranjevanju pepela).

Naprave, ki nimajo samodejnega zapiranja vrat (tipa 2), morajo biti priključene na lastno dimniško cev. Delovanje z odprtimi vrti je dovoljeno samo pod nadzorom.



POMEMBNO: ZARADI VARNOSTI SE VRATA OGNJIŠČA LAJKO ODPIRA SAMO MED NALAGNJEM GORIVA. MED DELOVANJEM NAPRAVE IN TUDI KO SLEDNJA NE DELUJE, MORA BITI KURIŠČA ZAPRTO.

Z regulatorji se regulira emisijo topote kurišča. Odprti morajo biti glede na potrebo po topotri. Najboljše zgorevanje (z minimalnimi emisijami) se doseže, ko se z naloženimi drvmi največji delež zraka za zgorevanje dovaja skozi regulator sekundarnega zraka.

NAPRAVE NE SMETE NIKOLI PREVEČ NALOŽITI. PREVEČ GORIVA IN PREVEČ ZRAKA ZA ZGOREVANJE LAJKO POVZROČITA PREGREVANJE IN S TEM POŠKODOVANJE PEČI. **GARANCIJA NE KRIJE ŠKODE, NASTALE ZARADI PREGREVANJA PEČI.** IZDELEK MORATE VEDNO UPORABLJATI Z ZAPRTIMI VRATI, DA SE IZOGNETE POŠKODOVANJU ZARADI PREKOMERNEGA SEGREVANJA (PREHITRO ZGOREVANJE).

A doseganje nazivnega toplotnega izkoristka s podtlakom v dimniku, ki znaša 12 Pa (1,2 mm vodnega stolpca) je nastavitev regulatorjev naslednja: glejte poglavje TEHNIČNI OPIS.

S TEM APARATOM JE ZGOREVANJE PREKINJAJOČE.

POLEG REGULIRANJA ZRAKA ZA ZGOREVANJE, VPLIVA NA INTENZIVNOST ZGOREVANJA IN S TEM NA TOPLITNO ZMOGLJIVOST TUDI DIMNIK. DIMNIK Z DOBRIM VLEKOM ZAHTEVA MANJŠO KOLIČINO ZRAKA ZA ZGOREVANJE, MEDTEM KO JE PRI DIMNIKU S SLABIM VLEKOM POTREBNA VEČJA KOLIČINA ZGOREVALNEGA ZRAKA.

Za kontrolo dobrega zgorevanja preverite, če iz dimnika izhaja prozoren dim. Če je bele barve pomeni, da naprava ni pravilno nastavljena ali da so drva preveč vlažna; če pa je dim sive ali črne barve to pomeni, da zgorevanje ni popolno (potrebno je dovajati večjo količino sekundarnega zraka).



POZOR: KO GORIVO DODAJATE NA ŽERJAVICO BREZ PLAMENA, SE LAJKO POJAVI VELIKA KOLIČINA DIMA. **V TAKEM PRIMERU LAJKO NASTANE EKSPOZIVNA ZMES PLINA IN ZRAKA IN V IZJEMNIH PRIMERIH LAJKO PRIDE DO EKSPLOZIJE. IZ VARNOSTNIH RAZLOGOV SVETUJEMO. DA NOV POSTOPEK PRIŽIGANJ OPRAVITE Z MAJHNIMI LETVICAMI.**

UPORABA PEČICE (ČE JE PRISOTNA)

Na temperaturo v pečici lahko občutno vpliva količina dovedenega zraka za zgorevanje. Zadovoljiv vlek dimnika in dobro očiščeni kanali za pretok vročih dimnih plinov okrog pečice so bistvenega pomena za dobre rezultate peke.

Pekač in rešetko v pečici lahko postavite na različne višine.

Visoke kolače in velike pečenke postavite na najnižji nivo. Nizke kolače in piškote postavite na srednji nivo. Zgornji nivo se lahko uporablja za segrevanje ali praženje (glejte poglavje Tehnični opis - PRIPOMOČKI).

KO PRIPRAVLJATE ZELO MOKRE JEDI, SADNE TORTE ALI SAMO SADJE, SE PRI TEM KONDENZIRA VODA.

MED PEKO SE LAJKO SPROŠČA VODNA PARA, KI SE NABIRA NA ZGORNJEM IN STRANSKEM DELU VRAT IN TVORI KONDENZIRANE VODNE KAPLJICE. TO JE FIZIKALEN POJAV.

Če za kratek čas in previdno odprete vrata (enkrat ali dvakrat, pogosteje v primeru daljših časov peke) se para izloči iz pekača in s tem se bistveno zmanjša sproščanje kondenzata.

DELOVANJE V PREHODNIH ODOBRIJ

V PREHODNEM OBDOBJU OZIROMA KO JE ZUNANJA TEMPERATURA VIŠJA, LAJKO NENADNO ZVIŠANJE TEMPERATURE POVZROČI MOTNJE V DIMNIŠKI CEVI IN ZARADI TEGA DIMNIK NE BO VSESAL CELOTNO KOLIČINO DIMNIH PLINOV. NE ODVAJAO SE VSI PRI ZGOREVANJU NASTALI PLINI (MOČAN VONJ PO PLINU).

V takem primeru rešetko pogosteje pretresite in povečajte dovod zraka za zgorevanje. Kasneje naložite manjšo količino goriva in poskrbite, da bo slednje hitreje zgorelo (z živim plamenom), da se na ta način vlek dimnika stabilizira.



PREVERITE TUDI, DA SO VSE ODPRTINE ZA ČIŠČENJE IN PRIKLJUČKI NEPREPUSTNI. V PRIMERU DVOMA SE UPORABI NAPRAVE RAJE ODPOVEJTE.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

NAVODILA IZVEDITE VEDNO Z NAJVEČJO VARNOSTJO!

- PREVERITE, ALI JE VTIČ NAPAJALNEGA KABLA IZKLOPLJEN (ČE JE PRISOTEN).
- ALI JE GENERATOR OHLAJEN NA VSEH DELIH.
- ALI JE PEPEL POPOLNOMA OHLAJEN.
- POSKRBITE ZA UČINKOVITO PREZRAČEVANJE PROSTORA MED ČIŠČENJEM IZDELKA.
- POMANJKLJIVO ČIŠČENJE PREPREČUJE PRAVILNO DELOVANJE IN VARNOST!

REDNO ČIŠČENJE JE NALOGA UPORABNIKA

Redno čiščenje, kot navedeno v tem priročniku za uporabo in vzdrževanje, je potrebno izvesti z največjo natančnostjo po tem, ko ste prebrali navodila, postopke in časovne razmace opisane v tem priročniku za uporabo in vzdrževanje.
VSAJ ENKRAT LETNO PREGLEJTE IN OCISTITE ZAJEM ZUNANJEGA ZRAKA. DIMNIK MORA DIMNIKAR REDNO OMETATI. ZA VAŠE OBMOČJE ODGOVORNI DIMNIKAR NAJ PREVERI PRAVILNOST NAMESTITVE IZDELKA, POVEZAVO Z DIMNIKOM IN ZRAČENJE.



POMEMBNO: VZDRŽEVANJE SE MORA OPRAVITI IZKLJUČNO S HLADNO NAPRAVO. Uporabljate lahko izključno nadomestne dele, ki jih je izrecno odobrila in jih nudi La NORDICA S.p.A. V primeru potrebe vas prosimo, da se obrnete na specializiranega prodajalca. **NAPRAVO NE SMETE SPREMINJATI!**

ČIŠČENJE STEKLA

S pomočjo specifičnega vstopa sekundarnega zraka je nabiranje usedlin umazanije na steklu vrat učinkovito omejeno. V celoti pa se ob uporabi trdih goriv (npr. vlažnih drv) nikoli ne more odpraviti, tega pa tudi ni mogoče smatrati kot hibo v sami napravi.



POMEMBNO: ČIŠČENJE PANORAMSKEGA STEKLA SE LAHKO IZVEDE SAMO IN IZKLJUČNO S HLADNO PEČJO, DA SE PREPREČI EKSPLOZIJO.

Za čiščenje lahko uporabite specifične proizvode ali si pomagate s kepo časopisnega papirja (dnevnika), ki jo navlažite in potegnete po pepelu. **ZA ČIŠČENJE NE UPORABLJAJTE KRP TER GROBIH IN KEMIČNO AGRESIVNIH PROIZVODOV.**

Pravilen postopek prižiganja, uporaba primerne količine in vrste kuriva, pravilna postavitev regulatorja sekundarnega zraka, zadovoljiv vlek dimnika in prisotnost zraka za zgorevanje so nujno potrebni za optimalno delovanje aparata in ohranjanje čistega stekla.



ZLOM STEKLA: ker je na vratih montirano keramično steklo odporno na topotna nihanja do 750°C, topotni šoki nanje ne vplivajo. Do zloma lahko pride samo zaradi mehanskih šokov (udarci, silovito zapiranje vrat, itd.).

ZAMENJAVE STEKLA ZATO GARANCIJA NE KRIJE.

ČIŠČENJE PREDALA ZA PEPEL

Vsi izdelki imajo rešetko kurišča in predal za zbiranje pepela **Silka 8**. Svetujemo vam, da predal za pepel redno praznite in na ta način preprečite njegovo zapolnitve ter pregrevanje rešetke. Poleg tega vam svetujemo da v kurišču vedno pustite 3-4 cm pepela.



POZOR: S KURIŠČA ODSTRANJENI PEPEL MORATE ODLOŽITI V VSEBNIK IZ NEGORLJIVEGA MATERIALA, OPREMLJENEGA Z NEPREPUSTNIM POKROVOM. VSEBNIK POSTAVITE NA TLAK IZ NEGORLJIVEGA MATERIALA, STRAN OD VNETLJIVIH MATERIALOV, VSE DOKLER PEPEL POPOLNOMA NE UGASNE IN SE OHLADI.

ČIŠČENJE DIMNIKA

Pravilen postopek prižiganja, uporaba primerne količine in vrste kuriva, pravilna postavitev regulatorja sekundarnega zraka, zadovoljiv vlek dimnika in prisotnost zraka za zgorevanje so nujno potrebni za optimalno delovanje aparata in ohranjanje čistega stekla.

Priporočljivo je, da vsaj enkrat letno oziroma ko je to potrebno (težave zaradi nepravilnega delovanja in slabe učinkovitosti), opravite celovito čiščenje. Prekomerno nabiranje saj (kreozota) lahko povzroči težave odvajanja dimnih plinov in vžig saj v dimniški cevi.



ČIŠČENJE SE MORA OPRAVITI IZKLJUČNO S HLADNO NAPRAVO. TA POSTOPEK MORA OPRAVITI DIMNIKAR, KI OBENEM LAHKO OPRAVI TUDI PREGLED NAPRAVE.

Med čiščenjem se mora iz naprave odstraniti predal za pepel, rešetko in usmerjevalnik dimnih plinov, da se olajša čiščenje saj. Usmerjevalniki so preprosto odstranljivi iz ležišč, saj niso pritrjeni z vijaki. Po opravljenem čiščenju jih znova postavite na svoja mesta (**Silka10**).



POZOR: Delovanje brez usmerjevalnika povzroči močan podtlak, z zelo hitrim zgorevanjem, preveliko porabo drva in s tem pregrevanje naprave.

MAJOLIKE (ČE JE PRISOTNA)

Majolike **La NORDICA S.p.A.** so ročni izdelki in imajo kot take lahko drobne pikice, razpoke ali barvne napake. Te lastnosti zgolj pričajo o njihovi dragocenosti.

Emailj in keramika, zaradi svojega različnega koeficiente raztezanja, povzročata nastanek mikroskopskih razpok, ki dokazujejo njihovo dejansko avtentičnost.



ZA ČIŠČENJE MAJOLIK JE PRIPOROČLJIVA UPORABA MEHKE, SUHE KRPE. **KAKRŠNI KOLI DETERGENTI ALI TEKOČINE BI LAHKO PRODRLI V RAZPOKE IN SLEDNJE ŠE BOLJ TER TRAJNO POUDARILI.**

NARAVNI KAMEN IZDELKI (ČE JE PRISOTNA)

NARAVNI KAMEN ČISTIMO Z ZELO FINIM SMIRKOVIM PAPIRJEM ALI ABRAZIVNO GOBICO. **NE** UPORABLJAJTE NOBENIH ČISTIL ALI TEKOČIN.

LAKIRANI IZDELKI (ČE JE PRISOTNA)

Po letih uporabe izdelka je sprememba barve lakiranih delov povsem normalen pojav. Do tega pojava pride zaradi velikih nihanj temperature, katerim je podvržen izdelek med delovanjem in staranja samega laka v času uporabe.



OPOZORILO: PRED MOREBITNIM NANAŠANJEM NOVEGA LAKA MORATE OČISTITI IN ODSTRANITI VSE OSTANKE S POVRŠINE ZA LAKIRANJE.

EMAJLIRANI IZDELKI (ČE JE PRISOTNA)

Za čiščenje emajliranih delov uporabljajte milnico ali nežna ali kemično **NEAGRESIVNA** čistila. Čistite hladne izdelke.



PO ČIŠČENJU **NE** PUSTITE, DA BI SE MILNICA ALI ČISTILO OSUŠILO; TAKOJ JIH MORATE ODSTRANITI. **NE** UPORABLJAJTE BRUSNEGA PAPIRJA ALI JEKLENIH GOBIC.

KROMIRANI DELI (ČE JE PRISOTNA)

Če zaradi pregrevanja kromirani deli postanejo modrikasti, to lahko odpravite s primernim čistilnim sredstvom.

VZDRŽEVANJE PEČICE (ČE JE PRISOTNA)

ZA PREPREČITEV MOŽNOSTI POJAVLJANJA RJE PRIPOROČAMO, DA:

- Odstranjujte paro iz pečice, da odpravite morebitno nastajanje kondenzata, s kratkotrajnim in previdnim odpiranjem vrat (enkrat ali dvakrat ali pogosteje v primeru zelo vlažnih jedi in daljših časov peke);
- Pečeno hrano vzemite iz pečice. Če se hrana ohlaja v pečici pod 150°C, se pri tem sprošča kondenzat.
- Po končani peki. Vrata pečice pustite delno odprta, dokler se morebiten kondenzat ne osuši.
- Če je notranjost pečice vlažna, je priporočljivo notranjo stran vrat iz sive litine zaščititi z nevtralnim vazelinom (če je prisotna).
- Postopek zaščite notranje strani vrat iz sive litine z nevtralnim vazelinom ponovite vsakih 3-6 mesecev, odvisno od pogostosti uporabe pečice.
- Če se na notranji strani vrat iz sive litine pojavi rja, jo odstranite z uporabo abrazivnega materiala, nato na površino iz sive litine nanesite nevtralen vazelin.

IZJAVLJAMO, DA SO MATERIALI, IZ KATERIH SO IZDELANE NAPRAVE NAŠE PROIZVODNJE IN KI SO NAMENJENI ZA STIK Z ŽIVILI, PRIMERNI ZA UPORABO Z ŽIVILI, SKLADNO Z ZGORAJ NAVEDENO UREDBO **ES ŠT. 1935/2004**.

POLETNO MIROVANJE

Po čiščenju kurišča, dimnika in dimniške cevi in odstranitvi vsega pepela ter morebitnih drugih ostankov, je priporočljivo, da zaprete vsa vrata kurišča in regulatorje. Če napravo odklopite od dimnika, je priporočljivo, da izstopno odprtino zaprete.

SVETUJEMO VAM, DA ČIŠČENJE DIMNIŠKE CEVI OPRAVITE VSAY ENKRAT LETNO, OBENEM PA PREVERITE DEJANSKO STANJE TESNIL, KI, ČE NISO POPOLNOMA BREZHIBNE, – SE PRAVI, SE PEČI NE POPOLNOMA PRILEGAJO - NE ZAGOTAVLJAJO PRAVILNEGA DELOVANJA NAPRAVE. TAKŠNA TESNILA SE MORA ZAMENJATI.



ČE JE V PROSTORU, KJER JE NAPRAVA NAMEŠČENA, PRISOTNA VLAGA, V KURIŠČE NAMESTITE VPOJNE SOLI.

ČE ŽELITE, DA BO ESTETSKI VIDEZ DELOV IZ SIVE LITINE TRAJNO OSTAL NESPREMENJEN, SLEDNJE ZAŠČITITE Z NEVTRALNIM VAZELINOM.

REDNO VZDRŽEVANJE IZVAJA USPOSOBLJENO TEHNIČNO OSEBJE

REDNO VZDRŽEVANJE JE POTREBNO IZVESTI VSAY ENKRAT LETNO.

GENERATOR, Z UPORABO **DRV** KOT TRDNEGA GORIVA, POTREBUJE LETNO REDNO VZDRŽEVANJE, KI G MORA IZVESTI USPOSOBLJEN TEHNIK, PRI ČEMER LAJKO UPORABLJA SAMO ORIGINALNE REZERVNE DELE.

NEUPOŠTEVANJE LAJKO OGROZI VARNOST NAPRAVE IN LAJKO RAZVELJAVI GARANCIJSKE POGOJE.

Z upoštevanjem pogostost čiščenja, ki ga izvaja uporabnik, opisanega v priročniku za uporabo in vzdrževanje, je **generatorju** zagotovljeno pravilno izgorevanje za daljše časovno obdobje, izogibanje kakršnim koli nepravilnostim in/ali napakam, ki bi zahtevali več tehničnih posegov.

ZAHTEVE ZA REDNO VZDRŽEVANJE NISO VKLJUČENE V GARANCIJO ZA IZDELEK.

TESNILA

Tesnila zagotavljajo hermetično tesnjenje **generatorja** in posledično dobro delovanje.

REDNO JIH JE TREBA PREVERJATI: ČE SO OBRABLJENA ALI POŠKODOVANA, JIH JE TREBA TAKOJ ZAMENJATI. TE POSTOPKE MORA IZVESTI USPOSOBLJEN TEHNIK.

PRIKLOP V DIMNIK

LETNO ALI V VSAKEM PRIMERU, Kadar je potrebno, posesati in očistiti cev, ki vodi do dimnika. Če obstajajo vodoravni odseki, je treba odstraniti ostanke, preden začnejo ovirati prehod dimnih plinov.

DOLOČITEV TOPLITNE MOČI


Ne obstaja absolutno pravilo, ki bi omogočalo pravilen izračun potrebne moči. Ta moč je v funkciji velikosti prostora za ogrevanje in je v veliki meri odvisna od izolacije. V povprečju potrebna toplotna moč za ogrevanje ustrezeno izoliranega prostora znaša **30 kcal/h za m³** (pri zunanjji temperaturi 0 °C).

Glede na to, da **1 kW ustreza 860 kcal/h**, lahko uporabimo vrednost **35 W/m³**.

Ob predpostavki, da želite ogrevati prostor velikosti 150 m³ (10 x 6 x 2,5 m) u izolirani zgradbi, potrebujete $150 \text{ m}^3 \times 35 \text{ W/m}^3 = 5250 \text{ W}$ ali 5,25 kW. Kot glavni sistem ogrevanja zadostuje naprava z 8 kW moči.


		Okvirna kurilna vrednost		Potrebna količina glede na 1 kg suhih drv
Gorivo	Enota	kcal/h	kW	
Suha drva (15 % vlage)	kg	3600	4.2	1,00
Suha drva (50% vlage)	kg	1850	2.2	1,95
Lesni briketi	kg	4000	5.0	0,84
Lesni briketi	kg	4800	5.6	0,75
Normalen antracit	kg	7700	8.9	0,47
Koks	kg	6780	7.9	0,53
Zemeljski plin	m ³	7800	9.1	0,46
Kurilno olje	L	8500	9.9	0,42
Elektrika	kW/h	860	1.0	4,19

Silka 1

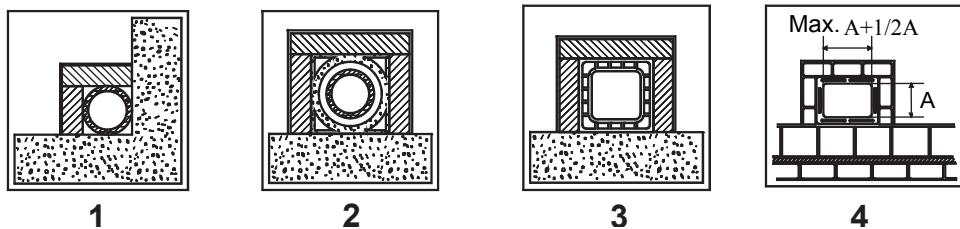

1*	Dimniška cev z dvojno izolirano komoro, z materialom odpornim do 400°C. Učinkovitost 100% odlična.
2*	Šamotna dimniška cev z dvojno izolirano komoro in zunanjo oblogo iz lahkega betona. Učinkovitost 100% odlična.
3*	Tradisionalna opečna dimniška cev kvadratnega preseka z vmesnimi prostori. Učinkovitost 80% odlična.
4	Izogibajte se dimnim cevem pravokotnega notranjega preseka z drugačnim razmerjem kot je na sliki. Učinkovitost 40% skromna.
*	- Material je skladen z veljavnimi standardi in predpisi ter zakonskimi določbami.


Silka 2

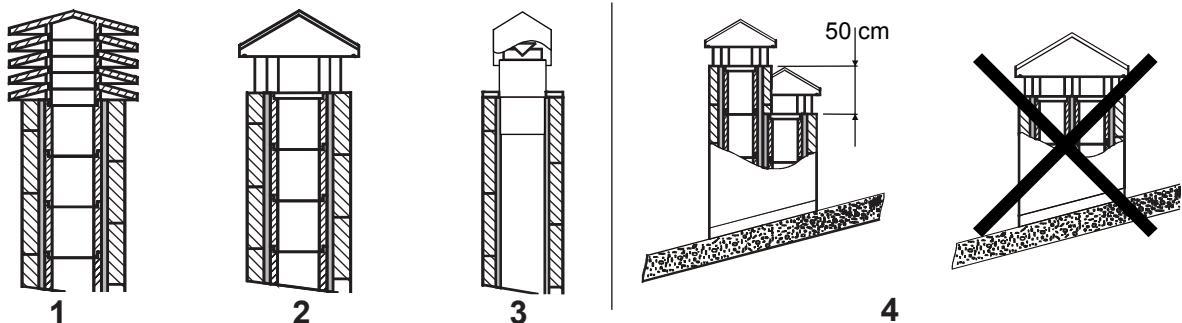

1	Industrijski zaključek dimnika iz pripravljenih elementov, omogoča odlično odvajanje dima.
2	Obrtniški zaključek dimnika. Pravilen presek izstopa mora znašati vsaj dvakratnik velikosti notranjega preseka dimniške cevi, idealno 2,5-krat.
3	Zaključek dimnika za dimniško cev iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem za usmerjanje dima.
4	V primeru več dimniških cevi ena poleg druge, mora znašati razlika višin sosednjih dimniških zaključkov za vsaj 50 cm, da se prepreči prehod iz ene cevi v drugo.

Silka 3

SLIKE SO ZA ILUSTRACIJO

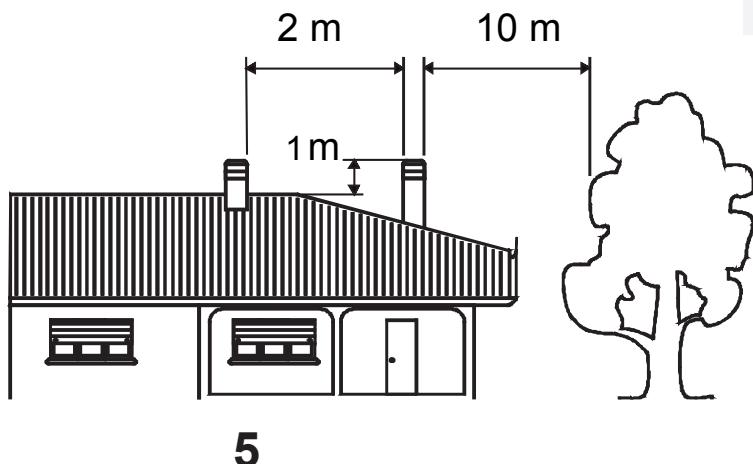



- 5** Zaključek dimnika mora biti vsaj 10 m stran od ovir kot so zidovi, obronki in drevesa. V nasprotnem primeru ga dvignite vsaj 1 m nad oviro. Zaključek dimnika mora biti vsaj 1 m višji od slemenega strehe.

ZAKLJUČKI DIMNIKOV, RAZDALJE IN POLOŽAJI UNI 10683/98

Nagib strehe

$a > 10^\circ$

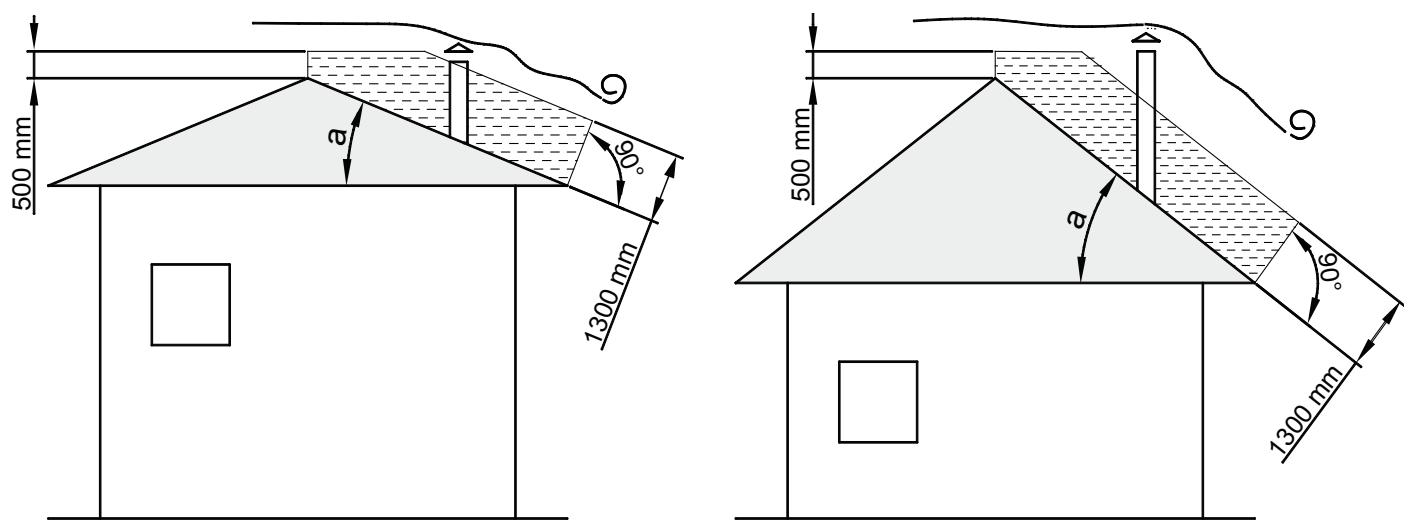

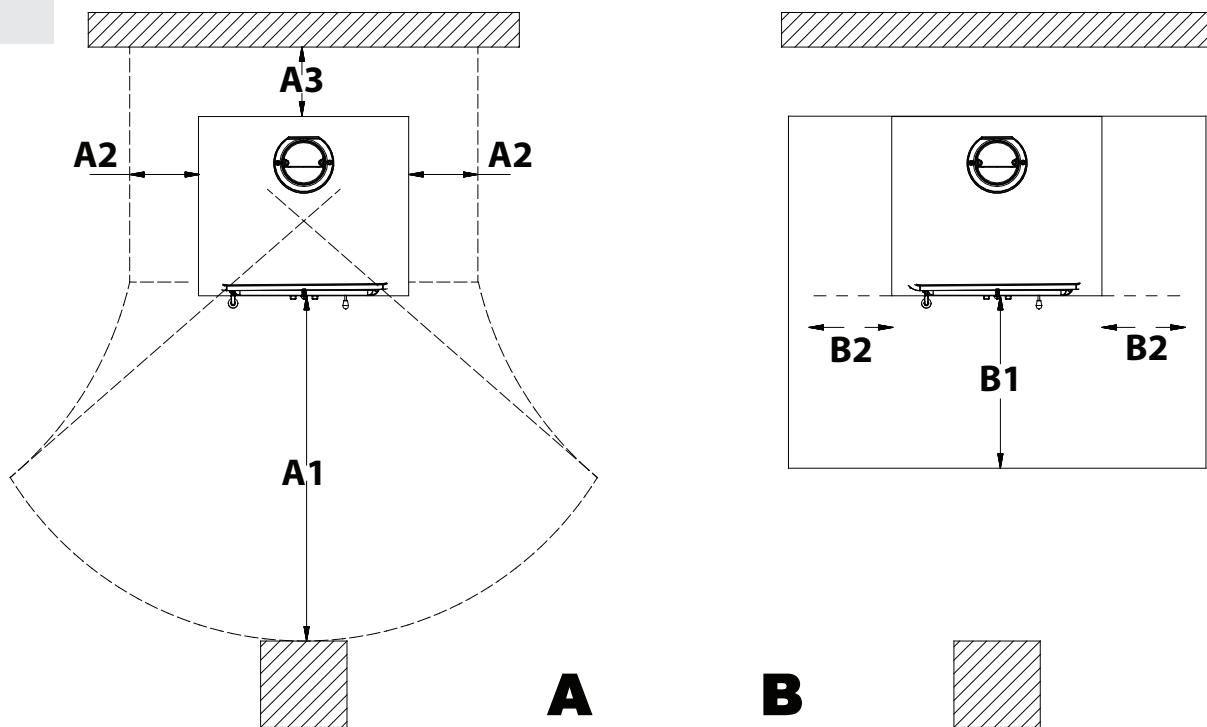Silka 4


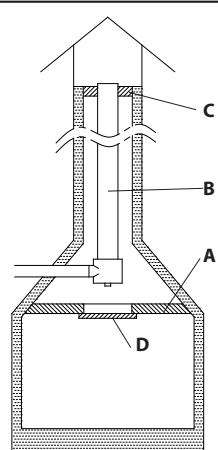
	cm	A1	A2	A3	B1	B2
ROSSELLA Plus Forno EVO		100	40	30	50	30
NICOLETTA Forno EVO		100	40	30	50	30

Vse minimalne varnostne razdalje (cm) so navedene na tehnični tablici izdelka, v nobenem primeru slednje NE SMEJO biti manjše od navedenih vrednosti (glejte **IZJAVA O LASTNOSTIH**)


Silka 5

SLIKE SO ZA ILUSTRACIJO


A	Neprepustna zapora				
B	Nerjavno jeklo				
C	Polnilo				
D	Kontrolna loputa				




Silka 6

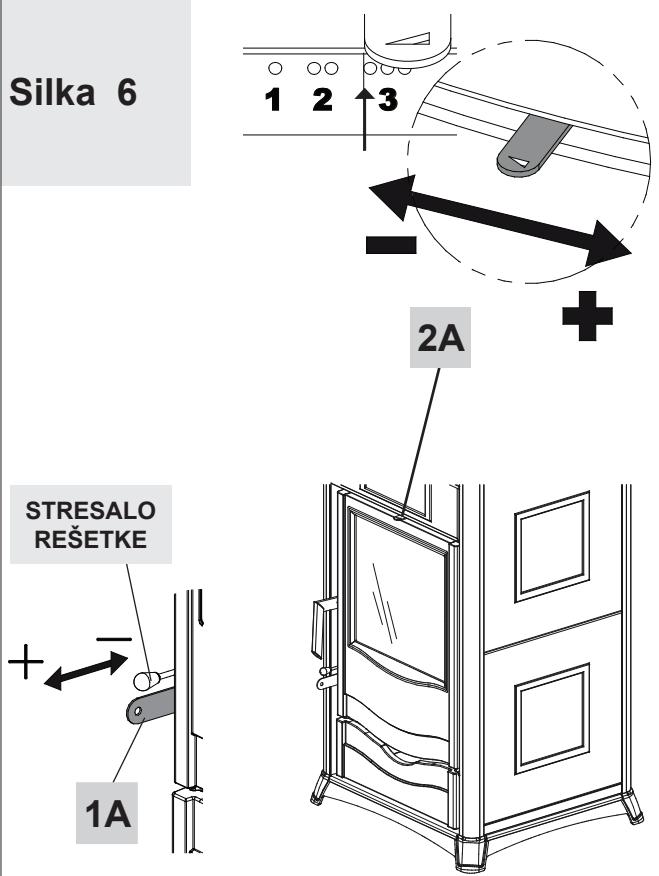


Silka 7

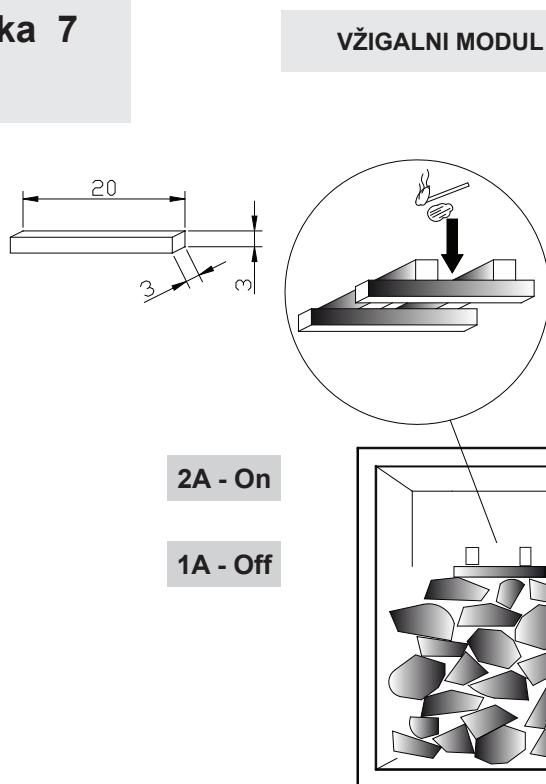


Silka 8

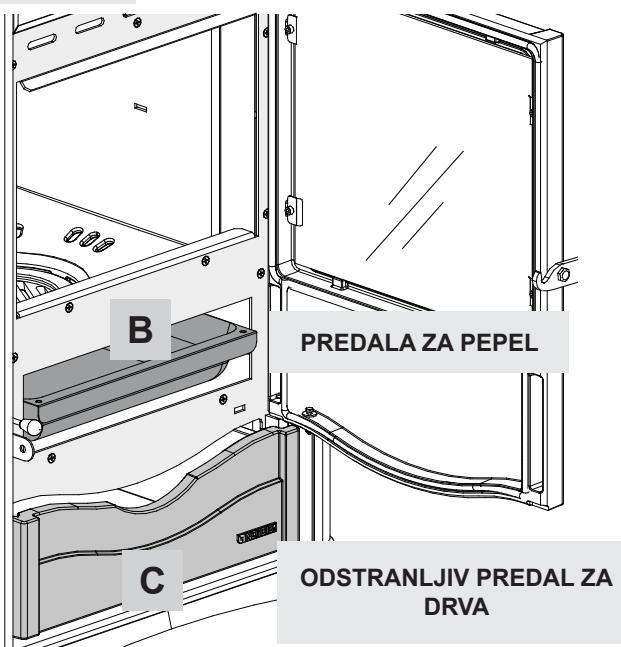

Silka 9

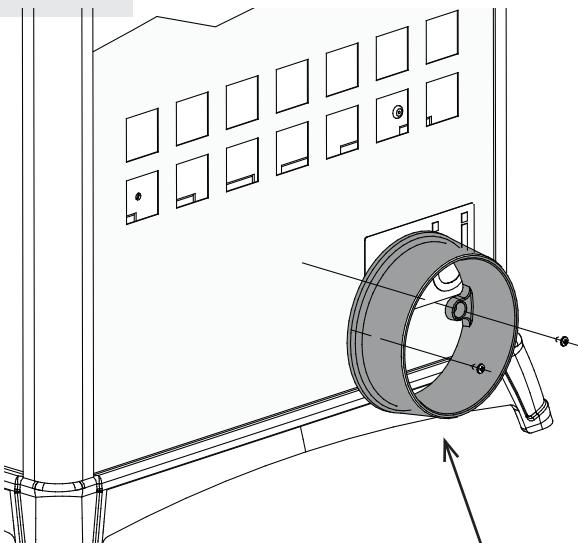

Silka 10

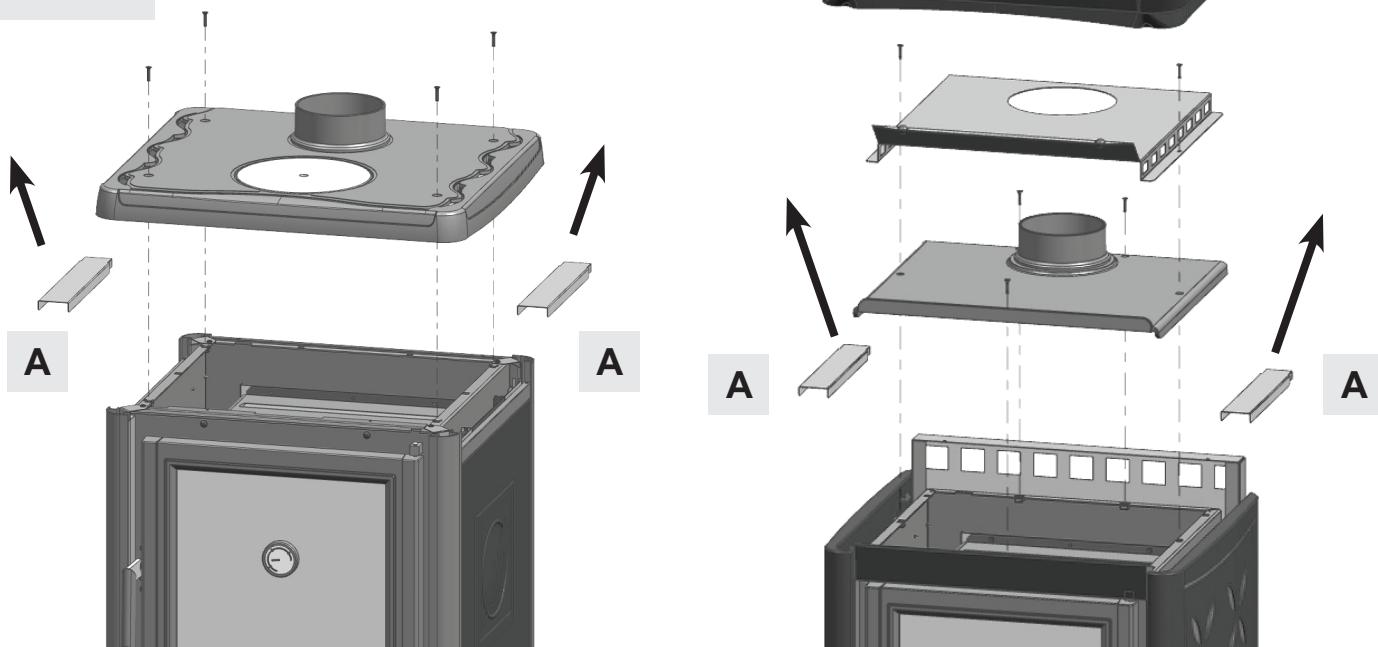





ROSSELLA Plus Forno EVO

NICOLETTA Forno EVO




Priporočljivo je, da vsaj enkrat letno opravite celovito čiščenje delov A, oziroma ko je to potrebno (težave zaradi nepravilnega delovanja in slabega izkoristka). Po opravljenem čiščenju jih znova postavite na svoja mesta.

DEFLEKTOR DIMNIH PLINOV

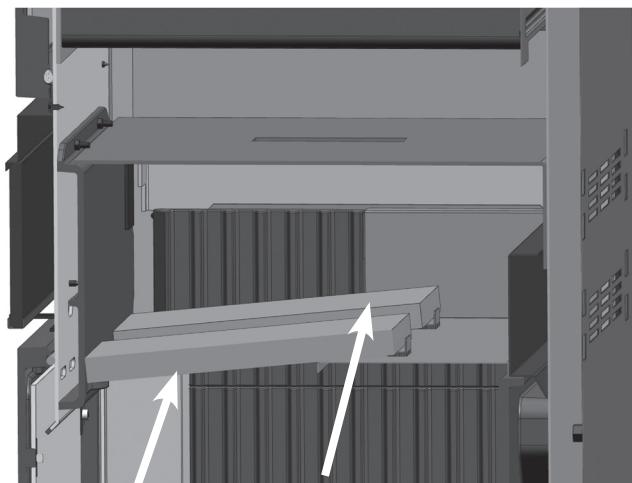

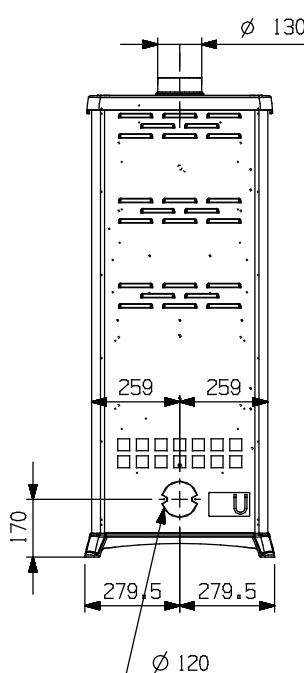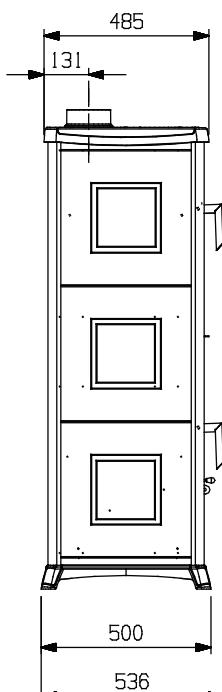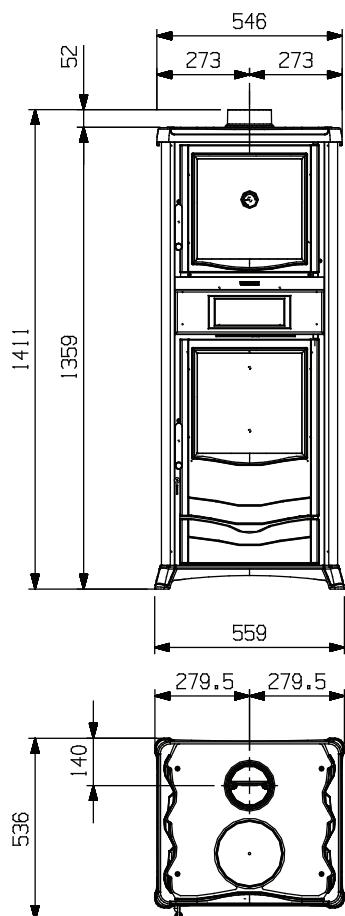

ROSELLA Plus Forno EVO - BO 195 kg / 219 kg - Petra

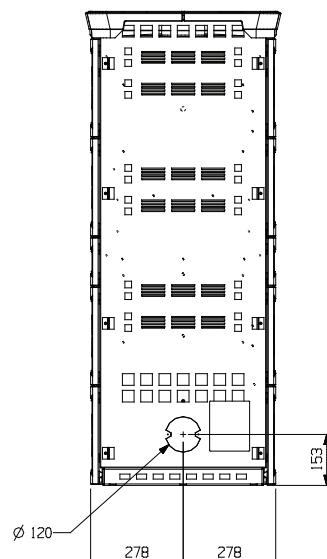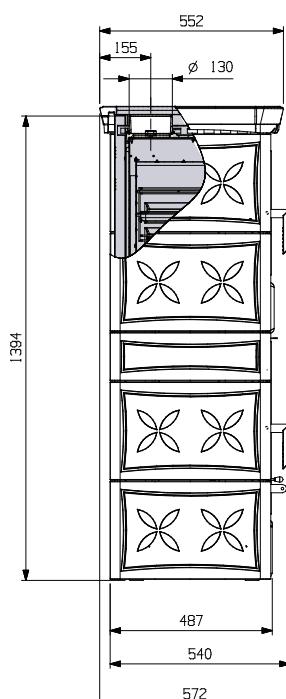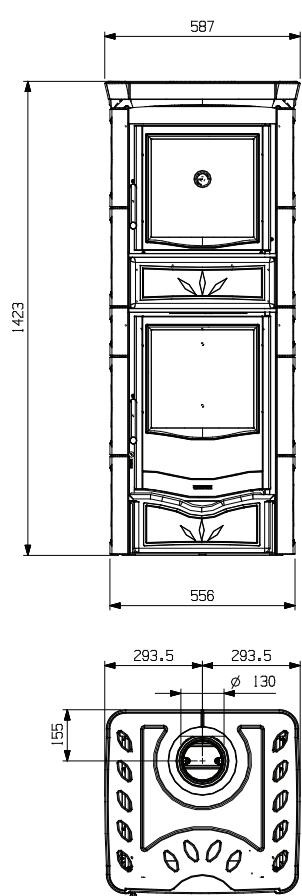

NICOLETTA Forno EVO - BO 242 kg



Riscalda la vita.

La NORDICA S.p.A. Via Summano, 104 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
☎ +39.0445.804000 - ☎ +39.0445.804040 - ☐ info@lanordica.com - ☐ www.lanordica-extraflame.com

MADE IN ITALY
design & production

*ZA INFORMACIJE O NAJBLIŽJEM SERVISNEM CENTRU
SE OBRNITE NA SVOJEGA PRODAJALCA ALI OBIŠČITE
SPELTO STRAN WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM*

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe značilnosti in podatkov v tem priročniku, kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila, z namenom izboljšanja lastnih izdelkov.